


Instrukcja obsługi BMW i3 w usłudze innogy go!

innogy
go!



innogy

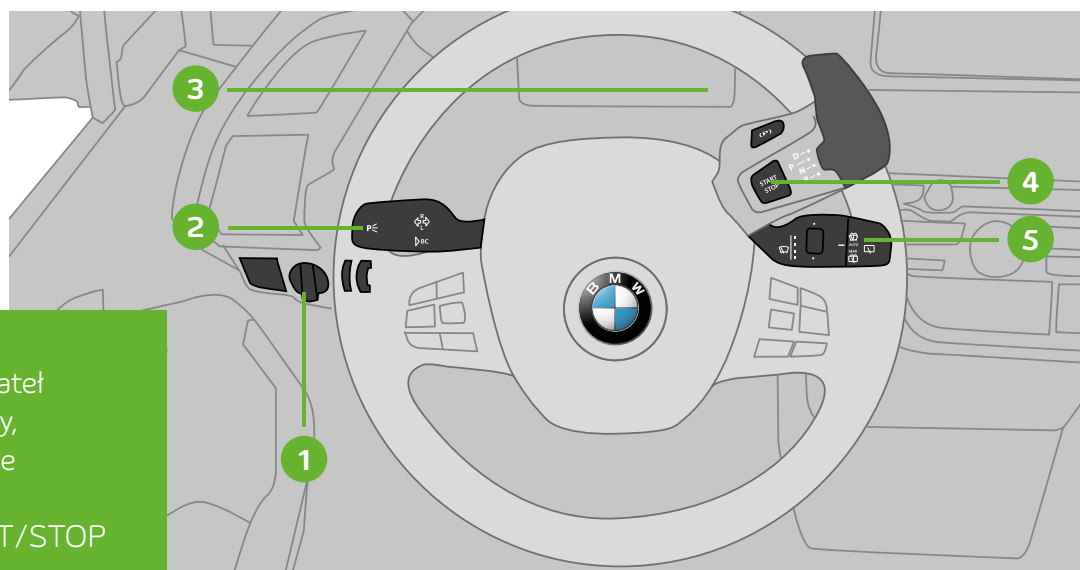

- 1 – Przełącznik świateł
- 2 – Kierunkowskazy, światła drogowe
- 3 – Zasięg
- 4 – Przycisk START/STOP
- 5 – Wycieraczki



Przygotowanie do jazdy

- Upewnij się, czy światła są włączone. Powinny być ustawione w trybie „A”, czyli auto. **1**
- Ustaw fotel i lusterka. Mechanizm do ustawiania lusterek znajdziesz po lewej stronie, na drzwiach.
- Masz bezpłatne 3 minuty na przygotowanie się do jazdy.
- **Naliczanie opłat następuje po naciśnięciu przycisku START/STOP.**



Uruchomienie auta


- Nie potrzebujesz kluczyka, żeby włączyć samochód.
- Wciśnij prawą nogą hamulec, a następnie naciśnij przycisk START/STOP **4** umieszczony po prawej stronie kierowcy.
- Zwolnij hamulec ręczny – znajdziesz go na panelu między siedzeniami kierowcy i pasażera.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się kontrolka READY – samochód jest włączony i gotowy do jazdy.
- To elektryk, więc nie będziesz go słyszeć po włączeniu – polubisz go! za to :)



Zmiana biegów

Przełącznik zmiany biegów znajduje się po prawej stronie kierownicy, obok przycisku START/STOP.

Jeśli chcesz zmienić bieg, wciśnij pedał hamulca.

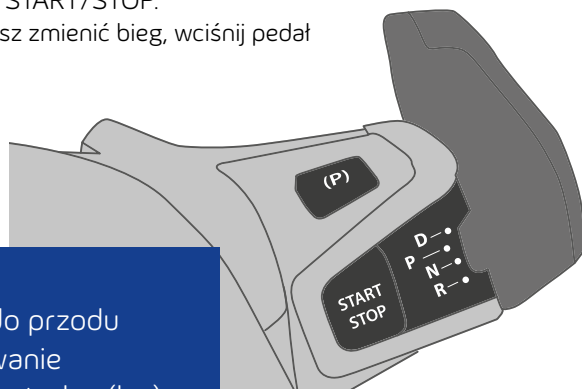

D – jazda do przodu
P – parkowanie
N – bieg neutralny (luz)
R – jazda do tyłu

Dostępne tryby jazdy:

ECO PRO+
ECO PRO
COMFORT



Parkowanie

- Samochód zaparkuj w strefie miejskiego parkowania w Warszawie, w obrębie strefy innogy go! zaznaczonej na mapie w aplikacji.
- Nie kupuj biletu w parkometrze – nie płacisz za parkowanie.
- Parkuj ostrożnie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z poszanowaniem innych uczestników ruchu :)
- Po zaparkowaniu naciśnij przycisk P (Parkowanie), a następnie zaciągnij hamulec ręczny. Zamknij okna i wyłącz silnik, naciskając przycisk START/STOP.



Postój

- Jeśli chcesz opuścić samochód na chwilę i w tym czasie załatwić swoje sprawy – zamknij drzwi przy użyciu aplikacji, ale nie kończ najmu. W takiej sytuacji zapłacisz tylko opłatę postojową.
- Postój możesz zrobić poza strefą innogy go! oraz na parkingach prywatnych, z wyłączeniem miejsc bez zasięgu GSM.



Jazda

Planując podróż weź pod uwagę limit kilometrów, jaki możesz pokonać na aktualnym poziomie baterii (jest on wyświetlany na ekranie za kierownicą). Zasięg BMW i3 to ~180 km.

Jeśli zasięg samochodu spadnie do 20 km, zaparkuj auto i zakończ wynajem.

Masz wpływ na zasięg Twojego samochodu.

Tryby ECO PRO i ECO PRO+ wspomagają energooszczędne korzystanie z auta, wyłączając funkcje dodatkowe.



Zakończenie najmu

- Wyłącz samochód wciskając START/STOP. Zaciągnij hamulec ręczny.
- Pamiętaj o zabraniu swoich rzeczy z samochodu.
- Po opuszczeniu auta wybierz w aplikacji opcję „Zakończ wynajem”.
- Zakończyć najem możesz na parkingach publicznych z zasięgiem GPS oraz GSM, w obrębie strefy innogy go! zaznaczonej na mapie w aplikacji.



Ładowanie samochodu

Nie musisz martwić się o ładowanie auta – tym zajmujemy się my.

Chcesz sam naładować auto?

Skorzystaj ze stacji ładowania innogy – zaznaczyliśmy je na mapie w aplikacji. Nasze stacje są już wyposażone w kable do ładowania – po prostu podjedź i podłącz auto do ładowania.

Jak odłączyć auto od stacji ładowania?

Otwórz samochód za pomocą aplikacji, a następnie odepnij kabel od samochodu i odłóż do stacji.



Potrzebujesz pomocy na drodze?

Miałeś wypadek lub stłuczkę

- zadzwoń na numer **112** i wezwij policję, a jeśli to konieczne - karetkę. Następnie zadzwoń na infolinię, a my wyślemy do Ciebie niezwłocznie pracownika innogy go!

Auto ma awarię

- skontaktuj się z infolinią i postępuj zgodnie z zaleceniami naszych konsultantów.